

GLOBAL WIFI® 同梱機器取扱マニュアル(Aircard 781S)



Aircard 781S
(端末)



予備バッテリー
(有料オプション品・2タイプ有)



マルチ変換プラグ
(有料オプション品)

はじめに

このたびは、GLOBAL WiFiにお申し込み頂き誠にありがとうございます。
こちらの説明書は、レンタルさせて頂く端末、エネループなどのオプション品等の機器ご利用方法についてのマニュアルになります。よくお読みいただき、正しくお使いください。別途総合マニュアルと合わせてご利用ください。ご不明な点がございましたら、下記カスタマーサポートまでご連絡ください。



GLOBAL WiFiカスタマーサポート【24時間受付】

TEL (海外からの発信): +81-50-5840-9686

TEL (日本からの発信): 0120-510-670

E-mail : info@townwifi.com SkypeID : vm-info

目次

【Wi-Fi端末についてのご案内】

- 各部の名称・機能 1
- 液晶スクリーン画面詳細 2
- インターネット接続のまえに 3

【Wi-Fiの接続方法についてのご案内】

- iPhone (iOS) 5
- Android 8
- Windows XP 11
- Windows 7 14
- Macintosh OSX 20
- Wi-Fi接続に関する注意 22

【オプション品についてのご案内】


- 予備バッテリー 23
- マルチ変換プラグ 27

各部の名称・機能



No	名称	詳細
①	電源ボタン	電源のON/OFFをします。3秒ほど長押しをしてください。
②	液晶画面	各種状態を表示します。
③	充電コネクタ	本体の充電の際に利用します。
④	ホームボタン	ホーム画面に戻ります。
⑤	バックボタン	一つ手前の画面に戻ります。

液晶スクリーン画面詳細

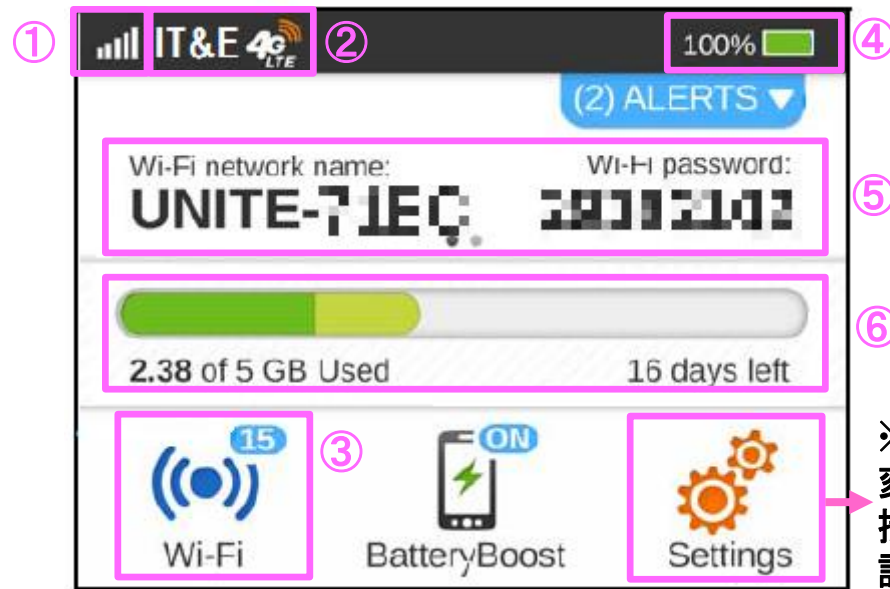

※各種設定を変更できますが、変更することによりインターネットへ接続出来なくなることがあります。設定内容を変更しないようお願いします。

No	名称	詳細
①	電波状態	電波状態を表します。
②	インターネット接続	インターネット接続中に「接続キャリア名」「接続回線(4G LTEなど)」が表示されます。
③	WiFi接続台数	本体にWiFi接続しているデバイス数を表します。
④	電池残量	本体の電池残量を表します。
⑤	WiFi接続情報	SSIDとPasswordが表示されています。
⑥	利用実績	使用したデータ量が確認できます。

インターネットへの接続のまえに～データローミング「オフ」



スマートフォンなどでのインターネット接続は、**必ずWi-Fi接続をご利用下さい**。Wi-Fi未接続の場合、ご利用の電話会社より高額のパケットローミング利用料金が請求される場合がございますので、十分ご注意ください。

【データローミングOFF設定手順】

■iPhone

「設定」画面から「一般」

>「ネットワーク」

>「データローミング」

>「**オフ**」に設定

■Android

「ホーム画面」>「メニュー」

>「設定」>「無線とネットワーク」


>「モバイルネットワーク」

>「データローミング」

>**OFF**に設定

インターネットへの接続のまえに～Wi-Fi端末を確認～

接続設定の前に、本体裏面シールに記載のSSIDとPASSをご確認下さい。

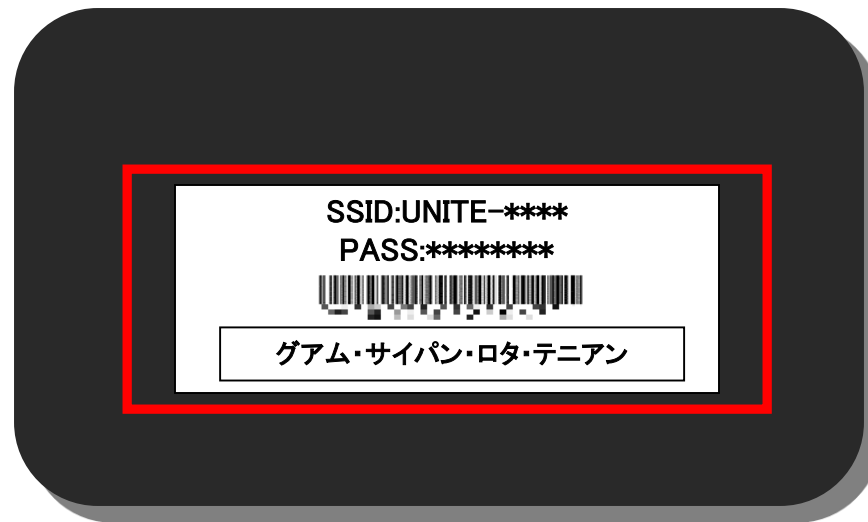

Wi-Fi接続方法 iPhone・iPod touch・iPad(iOS)



以下はiPhoneの場合ですが、iPod touch / iPadも同様の手順です。

①「設定」画面から「Wi-Fi」を有効にします。

②ネットワーク一覧が表示されますので、本体シールに記載のSSID①を選択します。
※SSID①が表示されない場合、SSID②を選択して下さい。



※上記はあくまで一例となります。
必ず本体シールに記載されている情報を
御確認下さい。

③「パスワード」の入力欄に本体シールに記載のPASSを入力します。

④「Join」をタップします。



⑤Wi-Fi接続終了


※接続されると選択したSSIDの横にレ点が入ります。



※上記はあくまで一例となります。
必ず本体シールに記載されている情報を
御確認下さい。

Wi-Fi接続方法 Android(アンドロイド)

①メニューから「設定」を選択します。

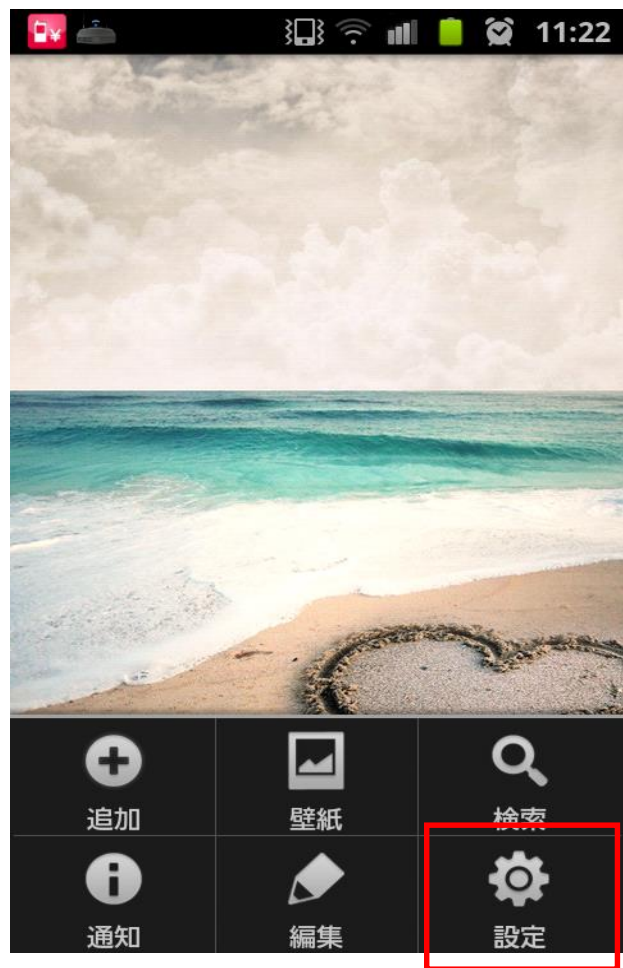


②[無線とネットワーク] を選択します。



③Wi-Fiにチェックを入れて、
Wi-Fi設定に入ります。



④検出されたWi-Fiネットワークから
本体シールに記載のSSID①を選択します。
※SSID①が表示されない場合、SSID②を選
択して下さい。

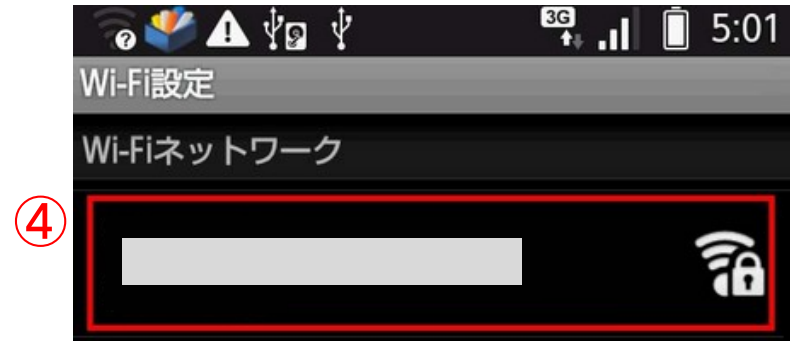

※上記はあくまで一例となります。
必ず本体シールに記載されている情報を
確認下さい。

⑤パスワード入力欄に、本体シールに記載のPASSを入力して接続をタップします。

正しく入力したかどうかの確認をするにはパスワードを表示にチェックを入れます。

これでWi-Fi端末との接続完了です。


⑤



Wi-Fi接続方法 * Windows XP(SP3)の場合

①「スタート」をクリック。

②「接続」→「ワイヤレスネットワーク接続」をクリック。

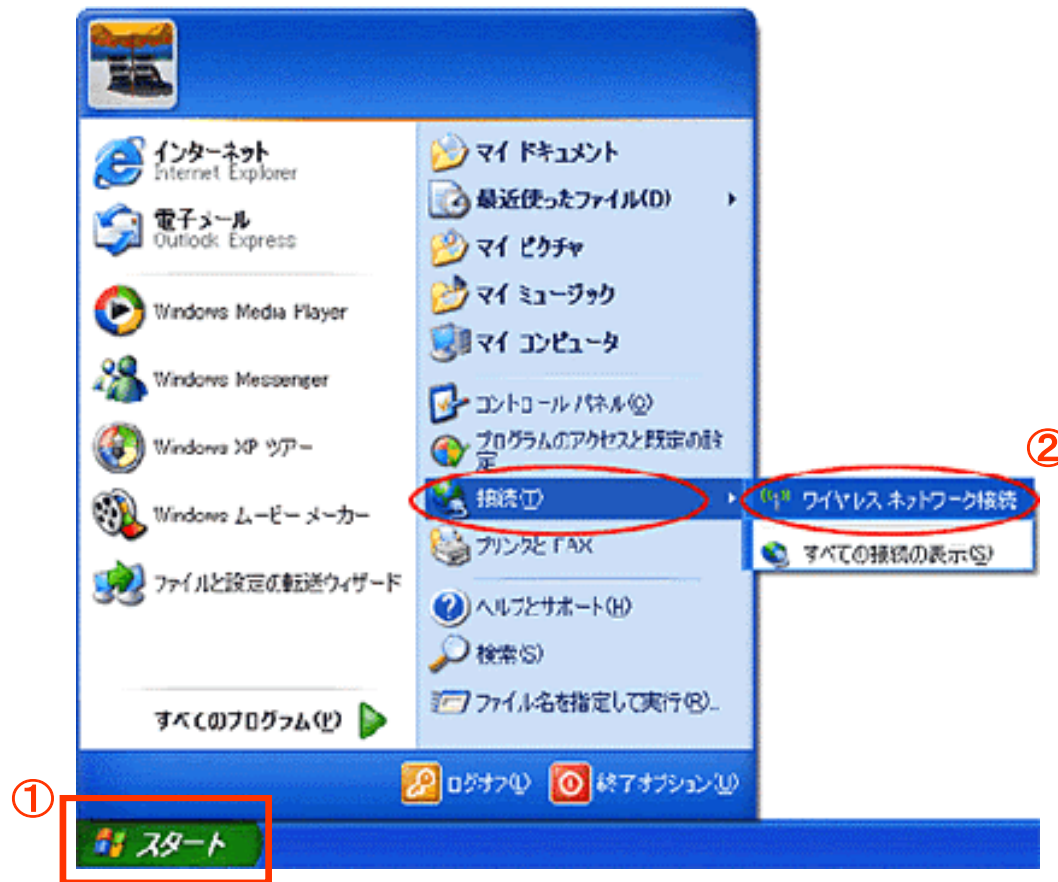


③ワイヤレスネットワーク一覧が表示されます。

④本体シールに記載のSSID①を選択。


※SSID①が表示されない場合、SSID②を選択して下さい。

⑤接続をクリック。

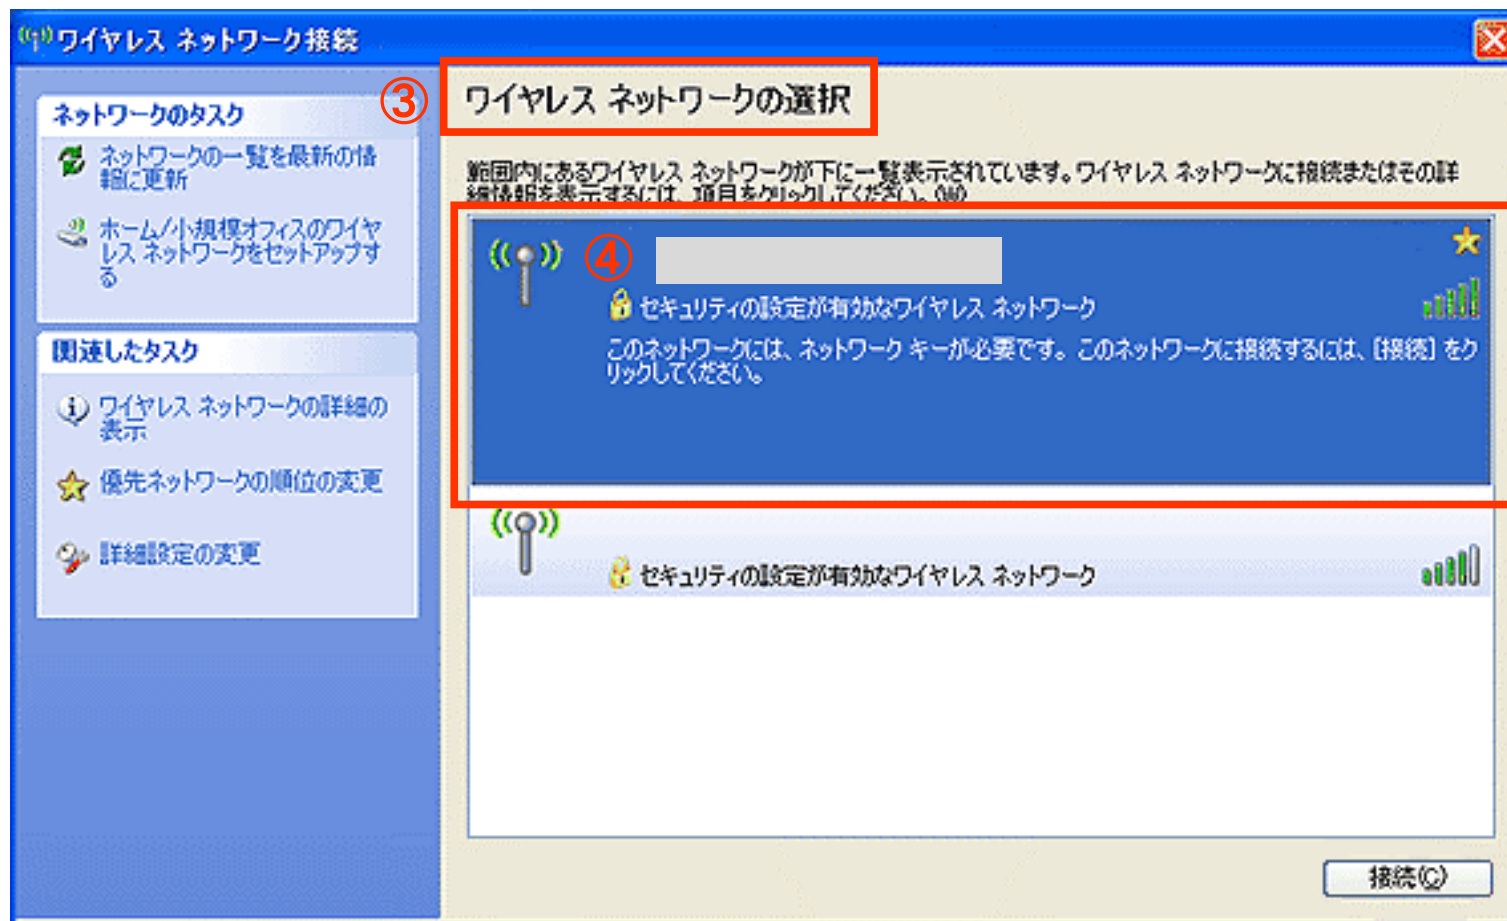

⑥「ネットワークキー」の入力欄に本体シールに記載のPASSを2回入力します。

⑦「接続」をクリックします。

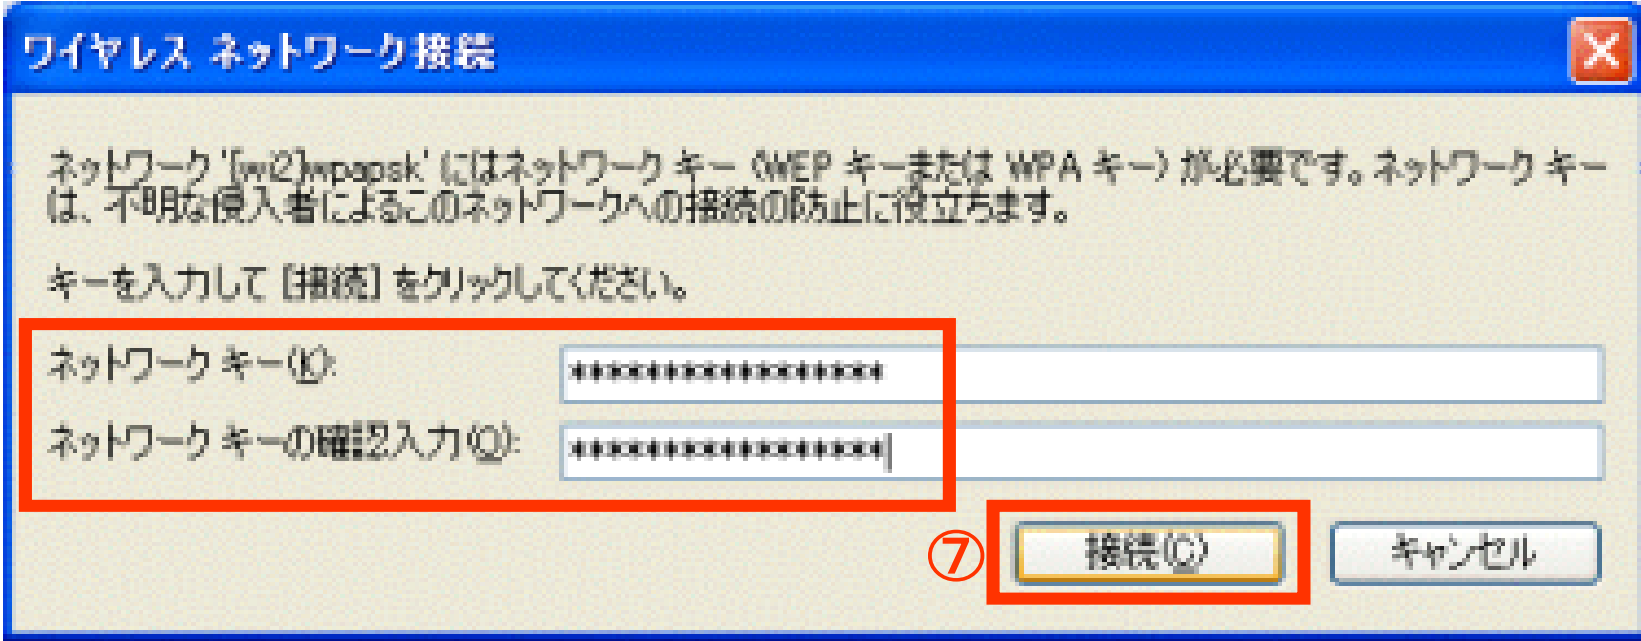

The image shows a Windows-style dialog box titled "ワイヤレス ネットワーク 接続" (Wireless Network Connection). The text inside explains that a network key is required for the network 'wlan\wpapsk' and that the key is used to prevent unauthorized access. It instructs the user to enter the key and click "接続" (Connect). There are two input fields for the network key, both containing masked characters. A red box highlights these two input fields, with a circled number 6 next to it. Another red box highlights the "接続 (C)" button, with a circled number 7 next to it. A "キャンセル" (Cancel) button is also present.

ワイヤレス ネットワーク 接続

ネットワーク 'wlan\wpapsk' にはネットワーク キー (WEP キーまたは WPA キー) が必要です。ネットワーク キーは、不明な侵入者によるこのネットワークへの接続の防止に役立ちます。

キーを入力して [接続] をクリックしてください。

⑥ ネットワーク キー (K):

ネットワーク キーの確認入力 (Q):

⑦ 接続 (C) キャンセル

Wi-Fi接続方法 * Windows 7の場合

- ①「スタート 」をクリック。
- ②「スタート」メニューから
「コントロールパネル」をクリック。



③「ネットワークとインターネット」をクリックします。



④「ネットワークと共有センター」をクリックします。



⑤「ネットワークに接続」をクリックします。

基本ネットワーク情報の表示と接続のセットアップ

フル マップの表示

ROOT-PC
(このコンピューター)

ネットワーク

インターネット

アクティブなネットワークの表示

接続または切断

ネットワーク
ホーム ネットワーク

アクセスの種類: インターネット
ホームグループ: 参加済み
接続: ローカル エリア接続

ネットワーク設定の変更

新しい接続またはネットワークのセットアップ
ワイヤレス、ブロードバンド、ダイヤルアップ、アドホック、または VPN 接続をセットアップします。あるいは、ルーターまたはアクセス ポイントをセットアップします。

⑤ ネットワークに接続
ワイヤレス (無線)、ワイヤード (有線)、ダイヤルアップ、または VPN ネットワーク接続を確立または再確立します。

ホームグループと共有に関するオプションを選択する
他のネットワーク コンピューター上にあるファイルやプリンターにアクセスするか、共有設定を変更します。

⑥ワイヤレスネットワーク一覧が表示されます。

⑦本体シールに記載のSSID①を選択します。
※SSID①が表示されない場合、SSID②を選択して下さい。


⑧接続をクリックします。



※上記はあくまで一例となります。
必ず本体シールに記載されている情報を
御確認下さい。

⑨ネットワークに接続する「セキュリティキー」に本体シールに記載されているPASSを入力します。

⑩「OK」をクリックします。

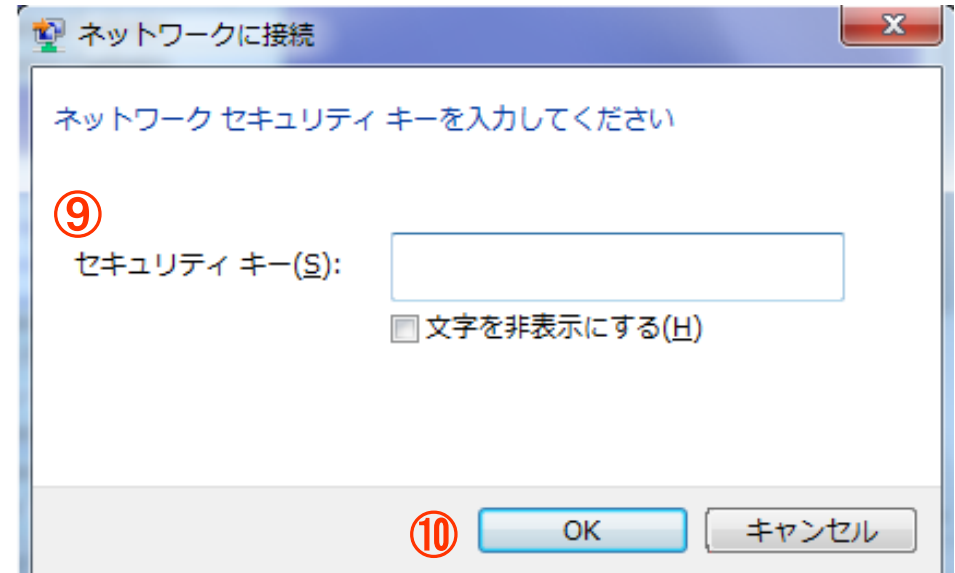


⑪Wi-Fi端末との接続完了です。

Wi-Fi接続方法 * Macintosh OSX の場合

①「 (Wi-Fiマーク)」をクリックします。

②本体シールに記載のSSID①を選択します。

※SSID①が表示されない場合、SSID②を選択して下さい。

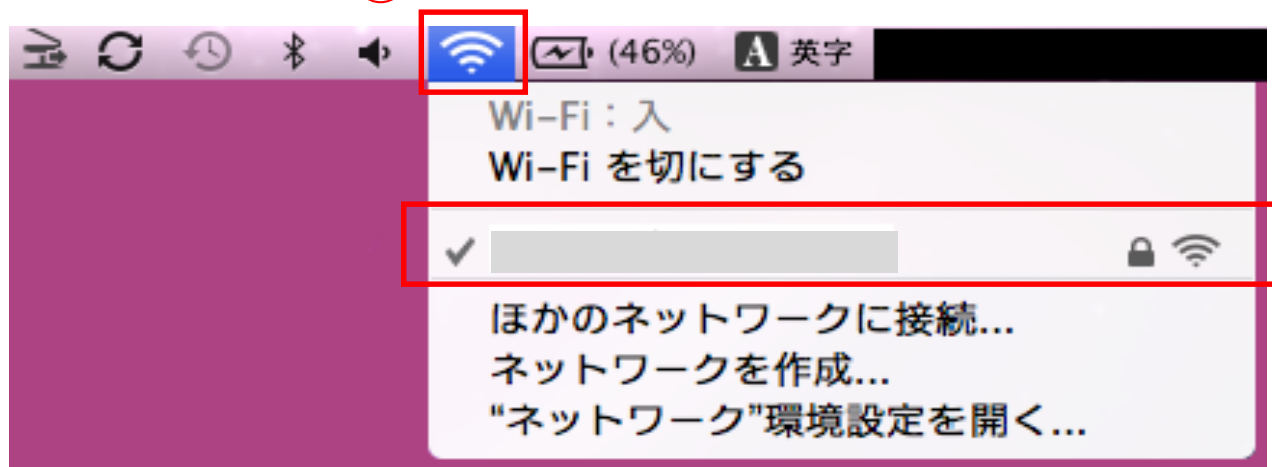


※上記はあくまで一例となります。
必ず本体シールに記載されている情報を
御確認下さい。

③ネットワークに接続する
「パスワード」欄に本体シールに
記載されているPASSを入力しま
す。

④「接続」をクリックします。

⑤ Wi-Fi端末との接続完了です。

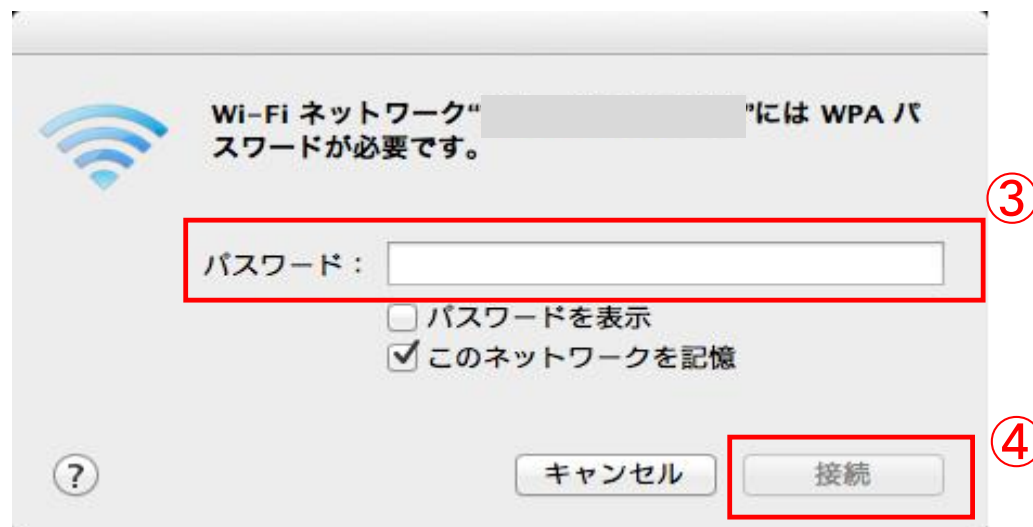

Wi-Fi接続に関する注意

- ・Wi-Fi端末以外の詳細な設定についてはご使用機器（iPhone、スマートフォン、PC等）の製造元・システム管理者へお問い合わせ下さい。
- ・PC設定は、WindowsXP（SP3）、Windows7、Mac OSの利用を想定してご案内をしております。
その他のOSをご利用の場合はGLOBAL WiFi カスタマーサポートまでご連絡をお願い致します。

予備バッテリー使用方法

■各部名称



外部機器充電用
USB差し込み口



ACアダプタ差し込み口



■本体の充電方法

①予備バッテリー本体とACアダプタを接続する。

②ACアダプタをコンセントに差し込む。

充電中は発光表示が点滅し(黒タイプは点灯です。)、
充電が完了すると発光表示部分が連続点灯します。(黒タイプは消灯します。)
充電目安は約7時間です。
予備バッテリー本体を充電しながら外部機器に出力した場合、
発光は使用時の表示になります。

■外部機器の充電方法

- ①外部機器充電用USBケーブルで外部機器と予備バッテリー本体を接続。
- ②予備バッテリー本体の電源ボタンを押す。
(正常に出力がされている場合、発光表示部分が点灯。)
- ③使用が終わったら予備バッテリー本体の電源を切る。
予備バッテリー本体の電源をいれても発光しない場合、
バッテリー残量が少ないことが考えられます。
バッテリーの残量チェック方法を参照下さい。



外部機器充電用USB差し込み口を2つ同時使用时、出力電量が1Aを超える場合は外部機器への出力が出来ません。

■バッテリー残量の確認方法

- ①電源ボタンを2秒以上押し続けます。
- ②表示パターンは3秒間、バッテリー残量の目安を表示します。

1. エネルギープ(白)タイプの場合



2. パナソニック(黒)タイプの場合



使用可能(100%～70%)



使用可能(70%～40%)



充電必要(40%～0%)

マルチ変換プラグ使用方法

■商品概要

2つに分かれる本体を組み合わせた変形させたりし、
複数の形式のコンセントプラグに対応しています。
複数のプラグ形式が入り乱れている国や、
海外旅行でいくつもの国へ出かけるときに必要です。




■形状一覧


B C SE



BF

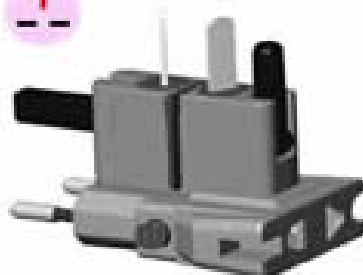

B3

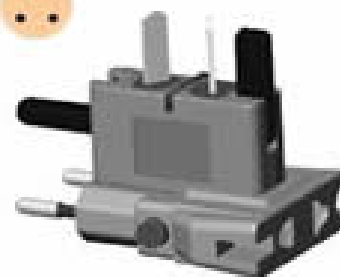

O



O2



対応するコンセントタイプと主な対応国

	イギリス、中国、タイ、香港、シンガポール、マレーシア
	エジプト、南アフリカ共和国、中国、香港、シンガポール、インドネシア、マレーシア、イギリス
	中国、香港、シンガポール、インドネシア、マレーシア、スイス、南アフリカ共和国
	韓国、中国、タイ、台湾、香港、インドネシア、マレーシア、イタリア、フランス、ドイツ、スペイン、スイス、オーストリア、オランダ、エジプト、モロッコ、メキシコ、ブラジル
	オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニア、中国、台湾、フィリピン
	中国
	イタリア、フランス、ドイツ、スペイン、スイス、オーストリア、オランダ、エジプト、モロッコ、メキシコ、ブラジル、韓国、中国、インドネシア



＜利用上の注意＞



マルチ変換プラグには 電圧を変換する機能は含まれていません。
あらかじめ相手国の電気仕様に合致した電化製品を用意されるか、
別途海外旅行用変圧器をご購入の上、併用してお使いください。